

【収録設備紹介】



(引き出し)



収録装置_Bee Touch plus(引き出し内)

- 収録操作のタッチパネル (プレビュー画面付)
- ※ 操作卓の主電源ON/OFFに連動

収録カメラ用リモコン - 引出しに収納
(ホワイトボードや講師撮影用カメラ)

- 収録カメラの向き・ズーム調整をリモコンで操作



収録カメラ用リモコン



- 1 カメラの電源/スタンバイ切替
- 2 手でフォーカスの調整が可能です
- 3 手でズームの調整が可能です
- 4 カメラの向きを遠隔操作可能です
- 5 登録済のカメラ位置の呼出し (1~6)

- 収録USB : 動画収録後、mp4ファイルを取り出すためのUSB差し込み口(USBメモリ用意)
- 収録音声 : 収録動画をプレビュー画面で再生する際の音声確認用OUTPUT : ミニプラグ



- 「収録」する際は、教室内の有線マイクを利用ください
→ マイク音声収録

1. 【準備①】




・操作卓の主電源をON
(主電源ON/OFFに連動)



・収録装置を引き出します。

【準備②】

2. 収録する画面パターンをタッチパネルで選択 (4パターン A・B・B/A・A/B)

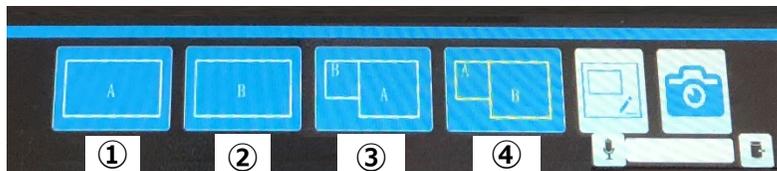

- ① A : 収録カメラ画面のみ
- ② B : プロジェクターに映すコンテンツのみ
- ③ B/A : B小画面・A大画面 (2画面同時)
- ④ A/B : A小画面・B大画面 (2画面同時)

----- 収録中に切替可能 -----

3. 収録カメラ アングル調整 (収録装置のプレビュー画面「A」で確認)

(ホワイトボードや講師撮影用カメラ → 収録カメラ用リモコンでアングル調整 : 1/3ページ参照)

4. プロジェクターに映すコンテンツ(収録コンテンツ)を用意

(PC画像、書画カメラ・・・等 → 選択/切替はスイッチャーにて)


※ 収録中に切替可能



5. 引き出しの有線マイクの電源をONに。

※ 収録映像ではマイク音声は収録されません。


6. 【録画開始】

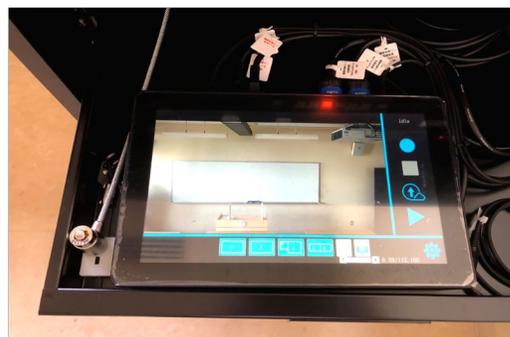

録画ボタンをタップ



7. 【録画停止】

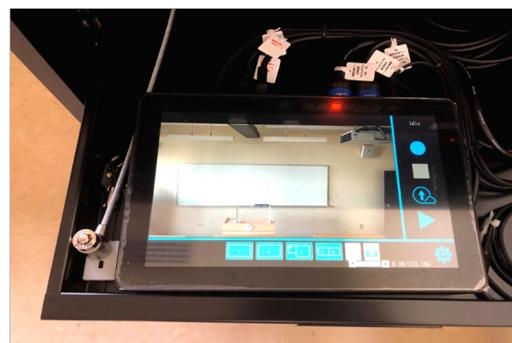

停止ボタンをタップ



注意点

停止ボタンを押さずに
主電源をOFFにすると
収録動画は保存されま
せん。

【収録動画確認】



「再生ボタン」タップ

【動画データのプレビュー方法】

Name	Size
20190523-140527.mp4	7.23M
20190522-175627.mp4	243.05M
20190521-182435.mp4	14.24M
20190520-194443.mp4	1.82M

- ・確認したい動画を選択して
(収録年月日-開始時間.mp4)
Playボタンをタップ



→ 動画が再生されます。



「収録音声接続端子」

- ・ミニプラグ端子のイヤホンやヘッドセット等があれば「収録音声接続端子」に接続して音声が録音されているか確認出来ます。

→ 無ければUSBメモリーに動画をダウンロードした後、自身のパソコン等で音声を確認します。

(※ 必ず事前に確認してください)

【動画データのダウンロード】



「収録USB」に用意したUSBメモリーを差して「ダウンロード」をタップ



「ダウンロード」

操作禁止!!



設定内容を変更すると収録出来なくなります。




Don't touch

注意点

ロックボタンをタップすると、画面ロックがかかります。

ロックボタン

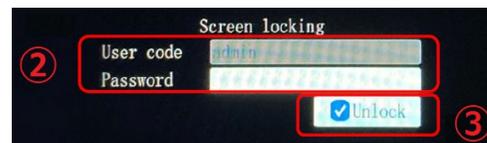

【画面ロックの解除】

----- (解除手順) -----

- ①  「ロックボタン」をタップ → 解除画面が表示
- ② 「Password」空欄をタップ
→ ソフトウェアキーボードが表示
→ 「admin」と入力
→ 「OK」ボタンを押下
- ③ 「Unlock」をタップ

User code : admin
Password : admin